

So verarbeitet man Klebebänder richtig




Oberflächenreinigung

Mit sauberen Tüchern und materialverträglichen Reinigungsmitteln befreien Sie die zu verklebenden Materialien von Staub, Fett, Öl sowie Trennmitteln und trocknen die Oberfläche.



Vorbehandlung


Setzen Sie – vor allem im Außenbereich und auf problematischen Oberflächen – einen Haftvermittler ein. Dieser bildet eine Schicht, auf der der Klebstoff besonders gut haftet.

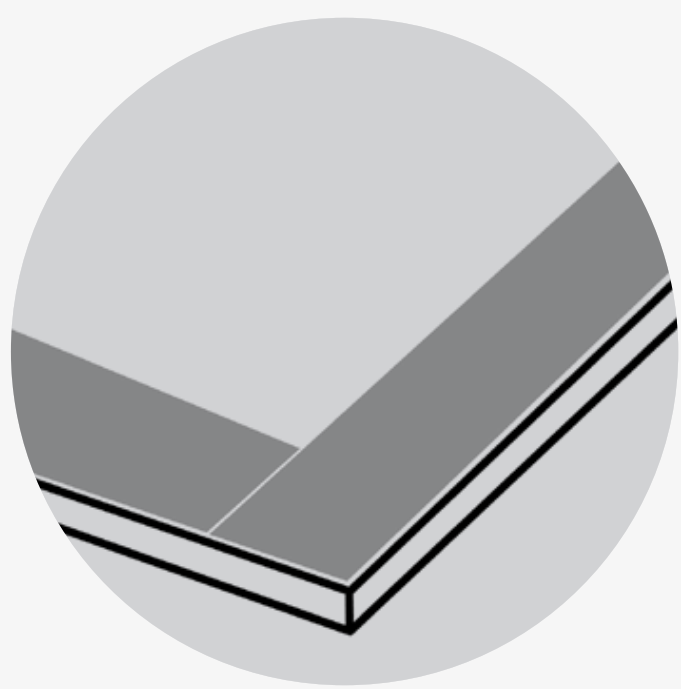

Aufbringen

Legen Sie das Klebeband bündig auf der zu verklebenden Oberfläche an, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.

Bei individuellen und komplexen Anwendungen muss das Zusammenspiel der technischen Daten des Klebebandes und der Rahmenbedingungen genauestens beachtet werden! Ihr Technischer Händler berät Sie gerne.

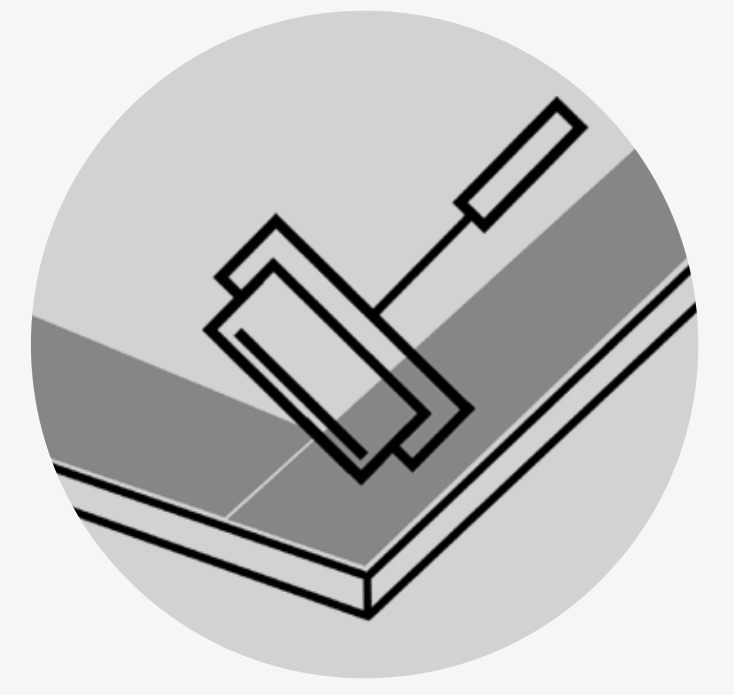


Anpressdruck

Für die perfekte Anfangshaftung und spätere Klebkraft ist ein ausreichender und gleichmäßiger Anpressdruck mit einer Andruckrolle nötig.



Werkzeuge

Gemäß Ihren Bedürfnissen ermöglichen manuelle, halb- und vollautomatische Abrollgeräte das Spenden, Zuschneiden und Positionieren des Klebebandes.

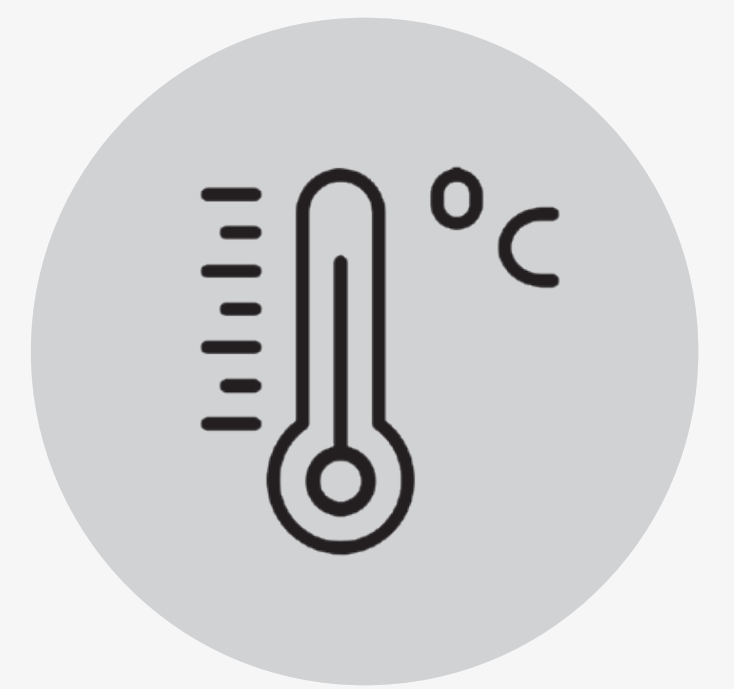

Verklebetemperatur

Generell sind 20 bis 30 °C optimal. Dies gilt auch, wenn Sie das Klebeband in sehr kalten oder heißen Umgebungen einsetzen.