


Dräger Oxy 3000/6000 MK III Sauerstoffselbstretter

Die Sauerstoffselbstretter Dräger Oxy 3000 und 6000 MK III lassen sich auch unter extremen Bedingungen einfach und schnell verwenden und sind bis zu 10 Jahre wartungsfrei. Unser Safety Eye ermöglicht die Überprüfung des Gerätes ohne weitere Werkzeuge und Prüfvorrichtungen. Die Oxy Serie bietet seit Jahrzehnten Atemschutz nach den höchsten Standards - Made in Germany.



Dräger Oxy 3000/6000 MK III

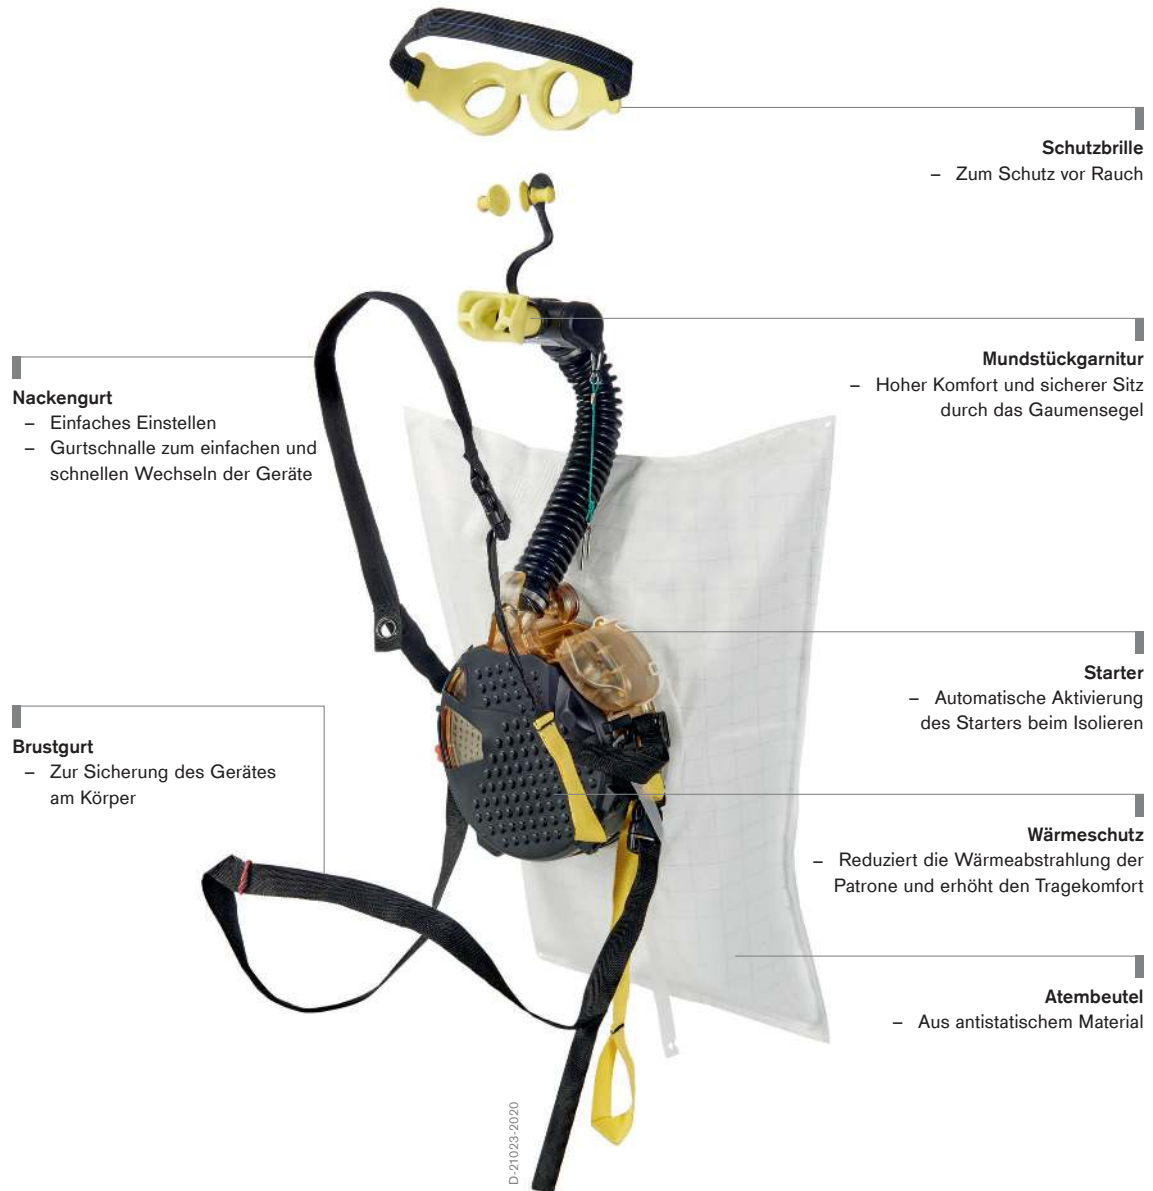

Produktvorteile

Hoher Grad an Sicherheit und Komfort

Die unkomplizierte und sekundenschnelle Beurteilung der Geräte vor Gebrauch bietet dem Anwender Sicherheit hinsichtlich der Funktionsfähigkeit des Gerätes. Die Selbstretter sind antistatisch und erhöhen den Komfort beim Tragen. Sie verfügen über ein automatisches Überdruckventil und ein Komfort-Mundstück, welches für einen guten Tragekomfort sorgt.

Für Ihr Training bieten wir ein entsprechendes Übungsgerät, mit dem das Anlegen trainiert werden kann.

30 und 60 Minuten

Sie haben die Wahl zwischen einem 30 Minuten und einem 60 Minuten Gerät und somit verschiedene Optionen für Ihr Notfallkonzept. Beide Geräte werden auf dieselbe Weise angelegt und verwendet, so dass die Geräte für Ihre Planung kombiniert werden können und sich somit Schulungsaufwände reduzieren.

Geringe Betriebskosten

Dank ihrer Konstruktion können das Oxy 3000 MK III und das Oxy 6000 MK III bis zu zehn Jahre lang wartungsfrei verwendet werden. Es sind keinerlei zusätzliche Druck- oder Gewichtsprüfungen erforderlich.

Unser Service für Sie

Wir entsorgen für Sie gerne Ihre Sauerstoffselbstretter bei Bedarf.

Zubehör

D-20785-2020



Dräger Oxy 3000/6000 Schulter-/Handgurt

Zum Tragen über der Schulter oder in der Hand.

D-50933-2015



Dräger Oxy 3000/6000 Abriebschutz

Zum Schutz Ihres Sauerstoffselbstretters vor Abnutzung und Verschleiß.

D-1579-2010



Dräger Oxy 3000/6000 Traging für Hüfttrageweise

Traging zum Adaptieren des Hüftgurtes - mit und ohne Anbindung für den Abriebschutz.

D-35100-2011



Dräger Oxy 3000/6000 Traging für Schultertrageweise

Traging zum Adaptieren des Schultergurtes - mit und ohne Anbindung für den Abriebschutz.

Zubehör

D-50923-2015



Dräger Oxy 3000/6000 Übungsgerät

Zum Üben der Verwendung des Sauerstoffselbstretters.

D-10362-2016



Dräger Oxy 3000/6000 Gerätehalterung

Der Halter erlaubt die Aufnahme eines Oxy 3000 oder 6000.

D-4625-2019



Dräger Oxy 3000/6000 Übungssimulator

Simuliert kurzfristig die Einatemtemperatur und den Atemwiderstand des Oxy 3000/6000. Der Übungssimulator lässt sich einfach montieren, um das Anlegen und Atmen mit einem Sauerstoffselbstretter zu üben. Die Simulationsdauer beträgt etwa 10 Minuten.

Verwandte Produkte



D-33944-2011

Dräger Saver CF

Die Saver CF Druckluftfluchtgeräte für Notsituationen ermöglichen die sichere, effektive und einfache Flucht aus der Gefahrenzone. Durch einen konstanten Luftstrom arbeitet dieses Hauben-Fluchtgerät mit Überdruck und schützt so den Träger vor eindringenden Schadstoffen. Der Saver CF kann nach kurzer Einweisung sicher angewendet werden.



D-5125-2014

Dräger D-7000/8000/100

Die Dräger Quick Fill Station (QFS) ist die innovative Alternative für Fluchtstrategien. Das QFS-System verbessert die Sicherheit in Fluchtsituationen erheblich: Dank nachfüllbarer frischer Atemluft und dem Einsatz von SCBAs wird ein Umschalten zwischen verschiedenen umgebungs-luftunabhängigen Selbstrettern unnötig und so auch eine Sprachkommunikation ermöglicht.



D-42461-2015

Dräger MRC 5000

In Notfallsituationen bieten Dräger Simsa Fluchtkammern Bergleuten sowohl Zuflucht als auch Atemschutz nach den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Mit der robusten und mobilen Konstruktion sowie den geringen Wartungskosten sind sie für die unterschiedlichen Bedingungen unter Tage ideal geeignet.

Technische Daten

Dräger Oxy 3000/6000 MK III

Umgebungstemperatur	für Lagerung und Transport	-30 °C bis +50 °C
	im Einsatz – im Standby-Modus	-5 °C bis +50 °C (max. 24 Std. ab Erreichen von +70 °C)
	im Einsatz – in einer Fluchtsituation	-20 °C bis +70 °C ¹
Einatemtemperatur		max. +50 °C gemäß EN 13794
Atembeutelvolumen		> 8 l
Lebensdauer		10 Jahre bei 5-Tage-Woche und 8-Stunden-Schichten

	Dräger Oxy 3000 MK III	Dräger Oxy 6000 MK III
Dauer	30 min (35 l/min Atemminutenvolumen)	60 min (35 l/min Atemminutenvolumen)
Ein-/Ausatemwiderstand bei 35 l/min	+9,8 hPa bzw. -9,8 hPa (max. individueller Ausatemwiderstand) Σ 16 hPa (am Ende der Verwendungsdauer)	+7,5 hPa bzw. -7,5 hPa (max. individueller Ausatemwiderstand) Σ 16 hPa (am Ende der Verwendungsdauer)
Gewicht ²	ohne Optionen	2,6 kg
	mit Tragrings (Hüfte)	2,8 kg
	mit Tragrings und Abriebschutz	3,0 kg
	im Einsatz (Funktionsteil)	1,7 kg
Abmessungen (B x H x T) ²	ohne Optionen	219 x 190 x 109 mm
	mit Tragrings (Hüfte)	225 x 190 x 122 mm
	mit Tragrings und Abriebschutz	230 x 194 x 122 mm
	im Einsatz (Funktionsteil)	170 x 200 x 80 mm
Zulassungen	EN 13794	EN 13794

¹ Eine Verwendung bei Temperaturen von bis zu -20 °C ist möglich, wenn der Sauerstoffselbstretter vor der Anwendung bei Zimmertemperatur gelagert wurde und nicht länger als 30 Minuten einer Temperatur von -20 °C ausgesetzt ist. Bei kaltem Wetter und speziell bei Minustemperaturen kann der Sauerstoffselbstretter schwer zu öffnen sein.

² Gewicht und Abmessungen können von den Spezifikationen abweichen.

Bestellinformationen

Dräger Oxy 3000

Dräger Oxy 3000	37 07 090
Dräger Oxy 3000 Hüfte	37 07 405
Dräger Oxy 3000 Hüfte mit AS	37 07 406
Dräger Oxy 3000 Schulter	37 07 407
Dräger Oxy 3000 Schulter mit AS	37 07 408

Bestellinformationen

Zubehör Dräger Oxy 3000

Dräger Oxy 3000 Abriebschutz	63 05 427
Dräger Oxy 3000 Schultertragrings mit AS	37 07 395
Dräger Oxy 3000 Schultertragrings	37 07 396
Dräger Oxy 3000 Hüfttragrings mit AS	37 07 397
Dräger Oxy 3000 Hüfttragrings	37 07 398
Dräger Oxy 3000 Rücksendeverpackung	37 10 540

Dräger Oxy 6000

Dräger Oxy 6000	37 07 005
Dräger Oxy 6000 Hüfte	37 07 101
Dräger Oxy 6000 Hüfte mit AS	37 07 102
Dräger Oxy 6000 Schulter	37 07 103
Dräger Oxy 6000 Schulter mit AS	37 07 104

Zubehör Dräger Oxy 6000

Dräger Oxy 6000 Abriebschutz	63 06 386
Dräger Oxy 6000 Schultertragrings mit AS	37 07 390
Dräger Oxy 6000 Schultertragrings	37 07 391
Dräger Oxy 6000 Hüfttragrings mit AS	37 07 392
Dräger Oxy 6000 Hüfttragrings	37 07 393
Dräger Oxy 6000 Rücksendeverpackung	37 10 541

Übungsgeräte Dräger Oxy 3000/6000

Dräger Oxy 3000 Übungsgerät	37 07 930
Dräger Oxy 6000 Übungsgerät	37 07 940
Dräger Oxy 3000/6000 Übungssimulator	63 07 145
Dräger Oxy 3000/6000 Mundstückgarnitur	63 07 117

Zubehör Dräger Oxy 3000/6000

Dräger Oxy 3000/6000 Schultergurt	63 05 415
Dräger Oxy 3000/6000 Gerätehalterung	63 05 420

Notizen

Notizen

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

DEUTSCHLAND
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Tel 0800 882 883 0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.austria@draeger.com

Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt

